

- 手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 ●本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアル を参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「困ったときは」裏面の「ユ ーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。

●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定

●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されてい るサポートセンターへご連絡ください。

# 本製品の特長

## ゲームやパソコンで!

1部屋 1台で快適な無線 LAN 環境を構築。 高速 300Mbps で無線 LAN を楽しめる!



#### 旅先でもカンタン無線 LAN

軽量・コンパクトサイズだから持ち運びも便利。出張先や旅先など、ホテルの 客室でも利用可能!



本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイン トを自動的に切り替えます。

本製品をコンバータとして使用するときは、別紙「コンバータ設定ガイド」を 参照してください。

## 手順の確認

機器を接続する

無線 LAN の設定内容を確認する

|本製品に接続する

STEP 4 接続状況を確認する


STEP 5 本製品を設定する

# 必要なものを準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- □ 本製品
- ]AC アダプタ(同梱品) ]LAN ケーブル(同梱品)
- ] スタートガイド (本紙)
- 無線 LAN 内蔵パソコン、または iPhone / iPad
- |無線 LAN 接続するゲーム機(DSi/3DS、Wii、PSP)、または GALAXY Tab
- □ インターネットに契約したときの書類(プロバイダなどの接続資料)

# 各部の名称

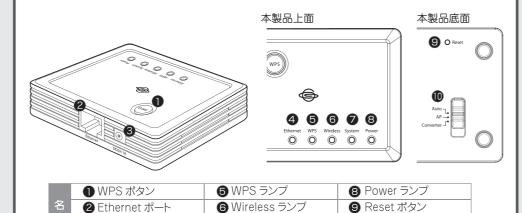

**7** System ランプ


● モード切替スイッチ

 $_{\mathsf{I}} \bigcirc \hspace{0.1cm} \bigcirc \hspace{0.1cm} \bigcirc \hspace{0.1cm} \bigcirc \hspace{0.1cm} \bigcirc \hspace{0.1cm} \bigcirc_{\mathsf{I}}$ 

## 機器を接続する

3 電源コネクタ

thernet ランフ

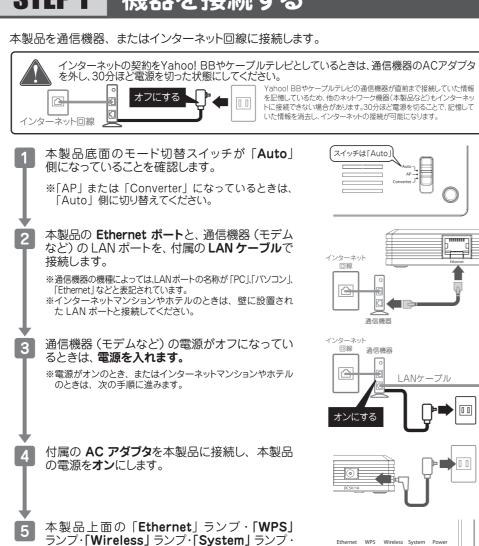


「Power」ランプが点灯することを確認します。

※電源を入れて、1 分程度経ってから、次の手順に

# 無線 LAN の設定内容を確認する

以上で接続は完了です。続いて「STEP2」へ進みます。

パソコン、または iPhone / iPad から本製品に無線 LAN 接続し、設定を行います。 本製品の無線 LAN 初期設定は次の通りです。

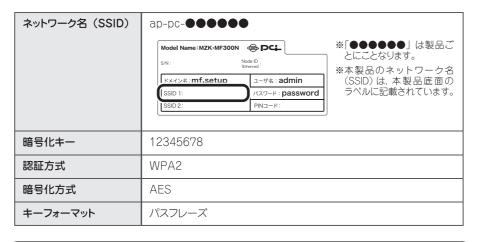

#### 無線 LAN 内蔵パソコン、または iPhone / iPad で接続する場合


以下の該当する機器を確認し、次に進んでください 「STEP3」の「1」へ進んでください。 ▶ Windows 7 で接続する… 「STEP3」の「2」へ進んでください。 ▶ Windows Vista で接続する… 「STEP3」の「3」へ進んでください。 ▶ Windows XP で接続する … ▶ Mac OS X で接続する ····· 「STEP3」の「4」へ進んでください。 「STEP3」の「5」へ進んでください。 ▶ iPhone / iPad で接続する ···· ▶ WPS ポタンを使って接続する ·········「STEP3」の「6」へ進んでください。

#### 無線 LAN アダプタにて接続する場合

お使いの機器により接続方法が異なります。無線 LAN アダプタの取扱説明書をご確認頂き 上記の本製品初期値の内容を設定後、STEP4へ進んでください。

# 本製品に接続する

## 1. Windows 7

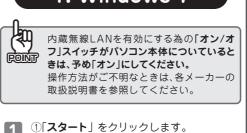






本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。 「ap-pc-●●●●●●」を選択します。 「自動的に接続する」にチェックを入れます。 されていません 接続は使用可能です






」「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります □[ap-pc-●●●●●●]が表示されないとき 画面右上の 🍫 をクリックして更新してください。 ・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 LAN がオンになっているかを確認してください。

本製品の暗号化キーを入力します。 )「12345678」を半角英数で入力します。 型 ネットワークに接続 フーク セキュリティ キーを入力してください



「接続できませんでした」と表示されたときは、 入力に誤りがあります。[キャンセル]をクリッ クし、もう一度 1 から接続してください。

接続状態になっているか確認します。 ①画面右下のシステムトレイの「**ワイヤレスネ |ットワーク接続**]アイコンをクリックします。

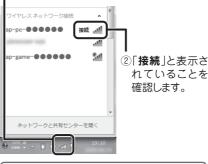

●「制限付きアクセス」などと表示されるとき は、2~3分ほどお待ちいただいてから、「接 続」と表示されているか確認してください。 ●ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示 されたときは、アクセスを許可してください。

7 「ネットワークの場所の設定」画面が表示され たときは、任意の場所を選びます。 ※画面の説明は、左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

続いて「STEP4」に進みます。

## 2. Windows Vista

(該当する機器を参照してください。)

内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オ フ」スイッチがパソコン本体についていると きは、予め「オン」にしてください。 操作方法がご不明なときは、各メーカーの 取扱説明書を参照してください。




本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。






□「●●●●●● |の部分は製品ごとに異なります □「ap-pc-●●●●●●」が表示されないとき は、以下の操作をしてください。 ・ 画面右上の ❖₂ をクリックして更新してください。 ・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 LAN がオンになっているかを確認してください。

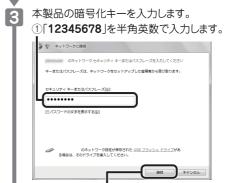

②[接続] をクリックします。 「接続できません」と表示されたときは、入 力に誤りがあります。[閉じる] をクリックし、 もう一度 1 から接続してください。

①「ap-pc-●●●●●●に正しく接続しました」 と表示されることを確認します。

②「このネットワークを保存します」と「この接続を 自動的に開始します」にチェックを入れます。

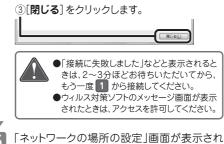

5 「ネットワークの場所の設定」画面が表示され たときは、任意の場所を選びます。



※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、[続行] をクリックし、次の画面で[閉じる]をクリックします。 ※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。》 の手順に進んでください。

※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての 説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確 認して、設定してください。

続いて「STEP4」に進みます。

## 3. Windows XP

内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オ フ」スイッチがパソコン本体についていると きは、予め「オン」にしてください。 操作方法がご不明なときは、各メーカーの 取扱説明書を参照してください。










本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します 「ap-pc-●●●●●●」を選択します。



□本製品に初期設定されている SSID (ネットワーク名) は、本製品底面のラベ ルに記載されています。 スワード: password ↑「●●●●●● |の部分は製品ごとに異なります □「ap-pc-●●●●●●」が表示されないとき

は、以下の操作をしてください ・画面右上の「ネットワークの一覧を最新に更新」を クリックして更新してください。 ・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 LAN がオンになっているかを確認してください。

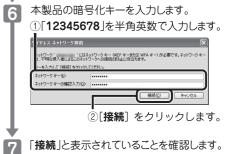

7 「接続」と表示されていることを確認します。



●「ネットワークアドレスの取得中」から「接続」 に切り替わらないときは、「暗号化キー」に間 違いがあります。[切断]をクリックし、もう一 度 1 から接続してください。 ●ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示 されたときは、アクセスを許可してください

続いて「STEP4」に進みます。


## 4. Mac OS X


《Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが、Mac OS 》 10.6/10.4 も同じ操作となります。 (お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。



AirMac を入にする

②「AirMacを入にする」をクリックします。 ※「AirMacを切にする」と表示されているときは、 2 へ進んでください。



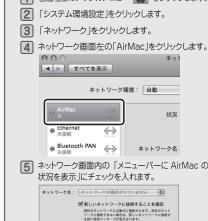

本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。 2 )画面右上のメニューバーの「AirMac」を クリックします。

6 画面を閉じ、 1 に戻ります。

をクリックします。 アシスタント... 元に戻す 適用



②「ap-pc-●●●●●●」をクリックします。



きは、もう一度メニューパーの「AirMac」

本製品の暗号化キーを入力します。 ①「12345678」を半角英数で入力します。

をクリックしてください。




「接続で問題がありました」と表示されたときは、 「暗号化キー」に間違いがあります。[OK] を クリックし、もう一度 1 から接続してください。


4 ①画面右上のメニューバーの「AirMac」を クリックします。




②「ap-pc-●●●●●●\*」にチェックマークが 付いていることを確認します。 ※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

続いて「STEP4」に進みます。

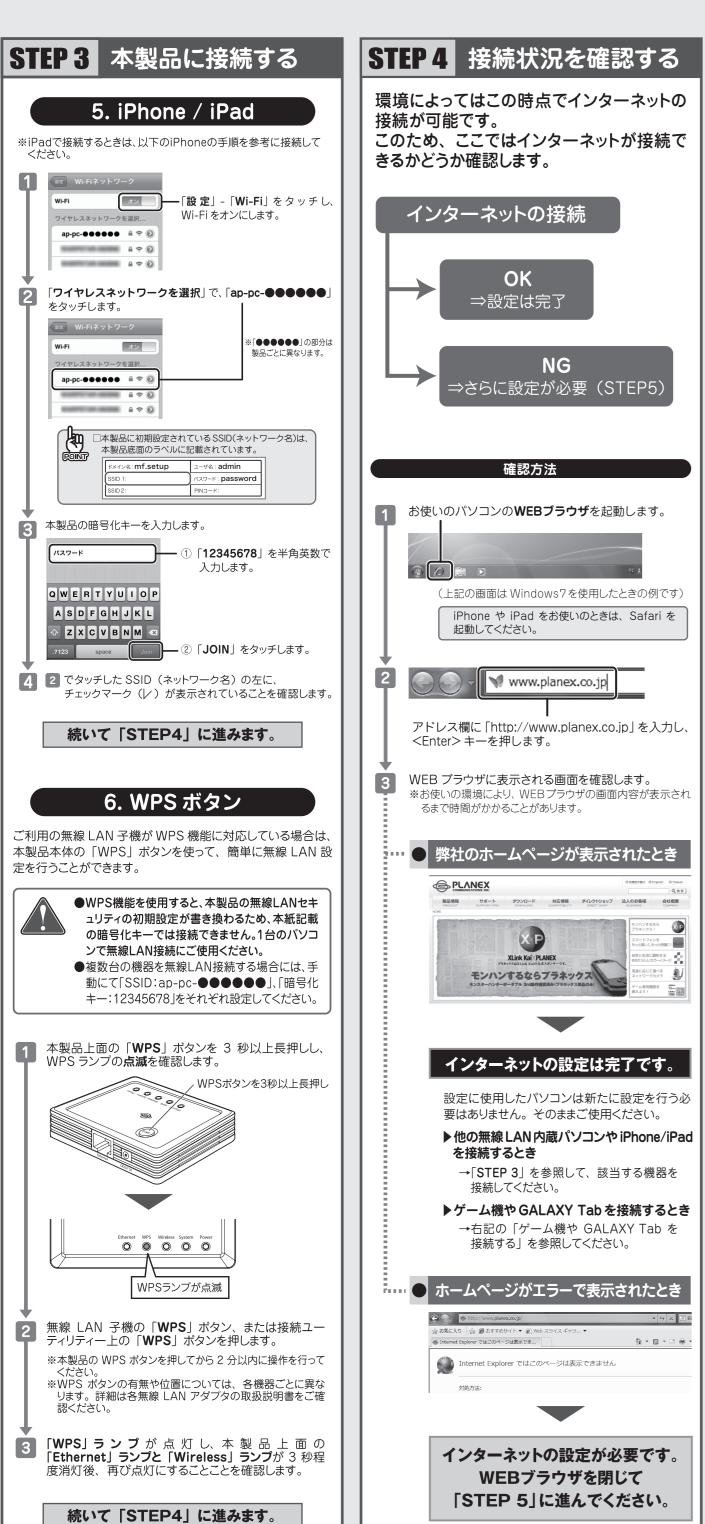

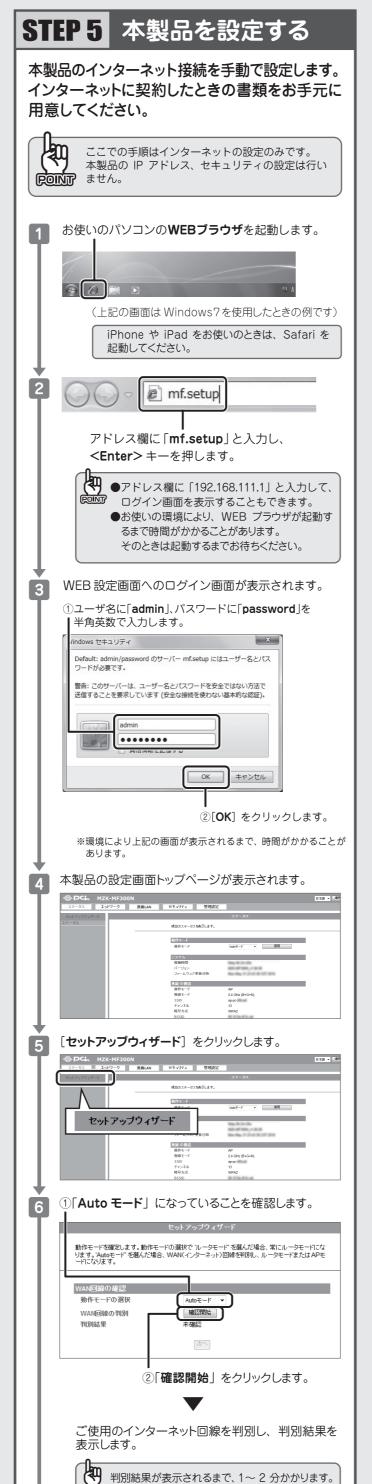

POINT 表示されるまでお待ちください。

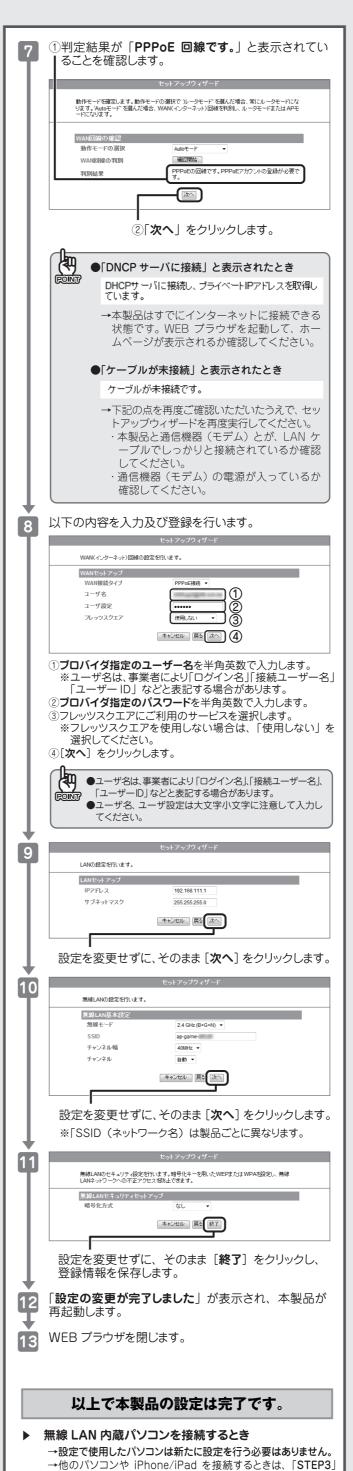

- を参照して接続してください。
- ▶ ゲーム機や GALAXY Tab を接続するとき →右記の「ゲーム機やGALAXY Tabを接続する」を参照してください。

# ゲーム機や GALAXY Tab を接続する

## DSi / 3DS編

※3DSで接続するときは、以下のDSiの手順を参考に接続してください。

- **1** TOP メニューから「**はじめる**」をタッチします。 ※3DS をお使いのときは、「本体設定」をタッチします。
- 2 右に2回タッチし、「インターネット」をタッチします。



※3DS をお使いのときは、「インターネット設定」

3 「接続設定」をタッチします。

※3DS をお使いのときは、「インターネット接続設定」をタッチします。

- 4 「接続先 1 ~ 3」の中から、「**未設定**」のものを一つ タッチします。 ※3DS をお使いのときは、「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」
- **5** 「**アクセスポイントを検索**」をタッチします。
- 6 SSID (ネットワーク名) の検索結果から、「ap-game-●●●●●● をタッチします。



※SSID(ネットワーク名)が表示されないときは 「再検索」をタッチして、再度検索してください



- 7 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示され ますので、「OK」をタッチします。
- 8 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と 表示されますので、「OK」をタッチします。
- 9 接続テストに成功したら、設定は完了です。


- **1** Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
- 2 「Wii 本体設定」を選びます。
- 3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。



- **4** 「接続設定」を選びます。
- **5** 「接続先1~3」の中から、「**未設定**」のものを一つ選びます。
- 6 「Wi-Fi 接続」を選びます。
- 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。
- 8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイ ントを選んでください。」と表示されるので「OK」を選びます。
- **9** SSID (ネットワーク名) の検索結果から、「ap-game-●●●●●● をタッチします。



※「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。 ※SSID(ネットワーク名)が表示されないときは、



- 10 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されます ので、「OK」を選びます。
- 11 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と 表示されますので、「OK」を選びます。
- 12 接続テストに成功したら、設定は完了です。

●ニンテンドー DSi は、仟天堂の商標です。

### PSP 編

- 1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ※ゲーム本体の型番により、ワイヤレス LAN スイッチの場所 は異なります。
- **2** ホームメニューの「**設定**」ー「ネットワーク設定」を選びます。
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。
- **4** 「新しい接続の作成」を選びます。
- 5 「検索する」を選び、SSID(ネットワーク名)の一覧 を表示します。
- **6** SSID (ネットワーク名) の一覧から「ap-game-●●●●● を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ
  - ※「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。




- 7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
- 8 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押 て次の画面へ進みます。
- 9 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して 次の画面へ進みます。
- 10 「設定一覧」の内容を確認し、右方向キーを押して 次の画面に進みます。
- 11 ○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 12 設定内容が保存されたら、「接続テストをする」を選び、 ○ボタンを押します。
- 13 接続テストが終了し、接続名や SSID などが表示された ら設定は終了です。


## GALAXY Tab 編

1 メインメニューより「設定」をタッチします。



- 2 「無線とネットワーク」をタッチします。
- 3 「Wi-Fi設定」をタッチします。
- 4 「Wi-Fi」をオンにします。 ※「Wi-Fi」がオンになっているときは、5 に進んでください。
- **[Wi-Fiネットワーク**]にて、
- 「ap-pc-●●●●●●」をタッチします。



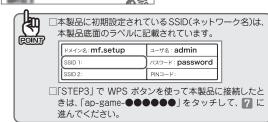

6 本製品の暗号化キーを入力します。



🗕 🛈「12345678」を半角 英数で入力します。

[●●●●●]の部分は

製品ごとに異なります。

②「接続」をタッチします。 **7** 「ap-pc-◆●●●●●」の下の表示が、「接続」となっている



●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 ●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標する。
●Macintosh、Mac OSおよび Apple は、米国 Apple Computer,Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●Wi-Fi CERTIFIED ローゴは、Wi-Fi Alliance の認証ローゴマークです。 - DS Lite・Wii は、任天堂の登録商標です。

●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 ● "PSP" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 ●IPhone は Apple Inc. の商標です。IPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ● "GALAXY TAB" は、サムスン電子株式会社の登録商標です。 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA110611\_MZK-MF300N\_QIG-A